


Autolaveuse à conducteur marchant

Modèles Applicables: T45E/T45B+/T55B+/T55PRO/T70BT

Manuel D'utilisation

V.01

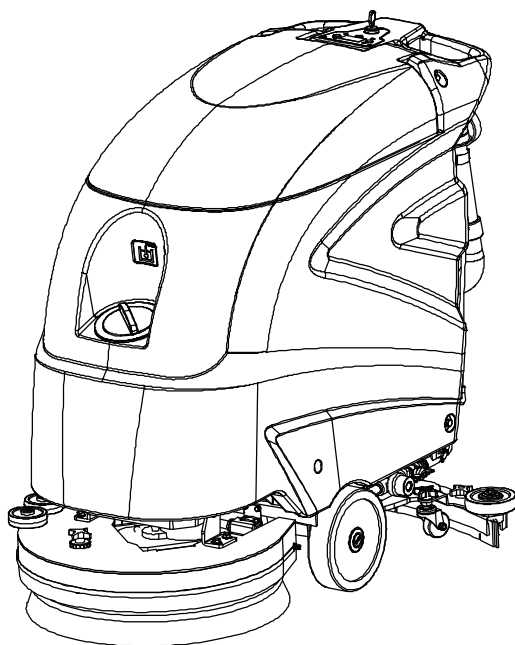

RAPPEL

Veillez vérifier soigneusement la machine après l'avoir déballée.

Si vous constatez des anomalies ou des pièces manquantes, veuillez contacter immédiatement l'équipe du service après-vente.

Veillez suivre strictement le manuel et entretenir régulièrement la machine conformément aux instructions de maintenance fournies.

SCÉNARIOS D'APPLICATION

La machine est adaptée au nettoyage des sols commerciaux, en particulier pour le nettoyage des écoles, des hôpitaux, des bureaux, des centres commerciaux, des supermarchés et des hôtels.

La machine est recommandée pour le nettoyage des sols intérieurs en béton, des sols à base de ciment, des carreaux de céramique, de divers types de sols en pierre et d'autres sols résilients, mais elle n'est pas recommandée pour les sols extérieurs rugueux et les scénarios de grande surface.

Veillez ne pas enlever les taches de déchets solides telles que le gravier, la poussière, les chutes de papier et les feuilles, ni effectuer des tâches de nettoyage en profondeur.

INTRODUCTION DES SYMBOLES DANS CE MANUEL



Attention:

Indique qu'une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

Indique qu'une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures aux mineurs ou des dommages matériels.

Indique qu'une utilisation incorrecte pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

Indique qu'une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages matériels.

AVERTISSEMENT



Attention:

N'utilisez pas la machine dans les conditions suivantes :

- Les personnes handicapées physiques ou mentales (y compris les enfants) ou les personnes sans formation et autorisation ne sont pas autorisées à utiliser ce produit.
- Le non-respect des instructions de ce manuel d'utilisation.
- Après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.
- Cette machine ne doit pas être utilisée en dehors des conditions d'utilisation. Les recommandations sont les suivantes : température ambiante entre 0°C et 40°C, humidité relative entre 30% et 95%.
- Situé dans des zones où des vapeurs/liquides inflammables ou des poussières inflammables sont présents.



Attention:

N'utilisez pas et ne ramassez pas de matières inflammables ou de métaux réactifs.

- Cette machine n'est pas équipée d'un moteur antidéflagrant. Le moteur génère des étincelles lors du démarrage et du fonctionnement, ce qui peut provoquer un incendie instantané ou une explosion si la machine est utilisée dans des zones où des vapeurs/liquides inflammables ou des poussières inflammables sont présents.



Attention:

- N'utilisez pas de solutions acides, car cela pourrait endommager la machine ou mettre en danger l'opérateur.
- Ne touchez pas le tampon de sol/la brosse à disque avec vos mains lorsqu'il tourne pour le nettoyage.
- Une mauvaise manipulation de la batterie peut entraîner une explosion ou un incendie. Pour éviter tout danger, veuillez ouvrir le compartiment de la batterie pour dissiper la chaleur et éloignez-la de toute flamme nue.
- Avant de nettoyer et d'entretenir la machine, veuillez débrancher la batterie et les câbles du chargeur.
- Ne chargez pas la batterie avec un cordon d'alimentation endommagé.
- Ne modifiez pas la prise.
- Si le cordon d'alimentation du chargeur est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent technique ou une personne qualifiée, pour éviter tout danger.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

1. Avant de transporter et d'installer la machine :

- Pour garantir la sécurité : Portez des gants de protection et des chaussures de protection professionnelles.
- Lors du montage ou de la non-utilisation, veillez à éteindre l'interrupteur de la machine et à débrancher l'alimentation électrique.
- Lors du montage ou de la non-utilisation, assurez-vous que les roues et le corps de la machine sont fixés pour éviter tout mouvement indésirable.
- Ne garez pas la machine sur des surfaces présentant une forte pente.
- Veuillez utiliser une surface inclinée pour décharger la machine et éviter que les roues ne montent et descendent à la verticale et ne subissent des chocs excessifs.

2. Avant d'utiliser la machine :

- Veuillez vérifier si le corps de la machine est complet, s'il y a des dommages ou des pièces manquantes.
- Veuillez vérifier si la brosse, la raclette et les bandes en caoutchouc sont correctement installées.
- Avant d'utiliser la machine, vérifiez qu'il n'y a aucun risque potentiel de fuite de liquide.


3. Pendant le fonctionnement de la machine :

- Si la machine est endommagée ou ne fonctionne pas, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le technicien après-vente dans les meilleurs délais.
- Faites attention à l'équipement de protection individuelle ; ne portez pas de shorts, de chaussures glissantes ou de tongs.
- Évitez d'utiliser des solutions inflammables, acides ou des nettoyeurs avec une mousse excessive pour empêcher la mousse d'agent défoliant de pénétrer dans l'entrée du moteur d'aspiration.
- Veuillez utiliser des agents de nettoyage neutres ; sinon, cela pourrait endommager chimiquement les matériaux ou les composants de la machine.


4. Avant de quitter ou d'entretenir la machine :

- Garez la machine sur une surface plane.
- Avant toute opération de maintenance, veuillez couper l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas d'accessoires non originaux, car ils peuvent provoquer un dysfonctionnement de la machine, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Aucun démontage non autorisé de la machine n'est autorisé et toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé.
- Aucune modification non autorisée de la machine n'est autorisée.
- Veuillez porter un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation/de l'entretien de la machine.

PIÈCES DE MACHINE (T45B)

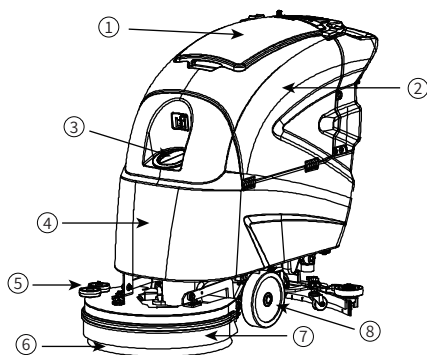


1. Couvercle du réservoir de récupération
2. Réservoir de récupération
3. Couvercle du réservoir de solution
4. Réservoir de solution
5. Ensemble de tête de machine
6. Support de tampon sur la brosse
7. Jupe en caoutchouc
8. Roues

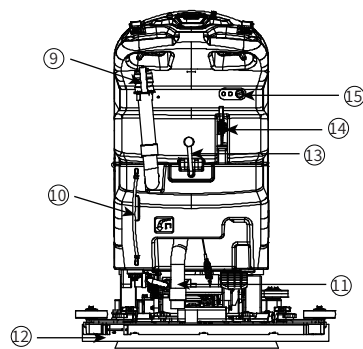


9. Tuyau de vidange du réservoir de récupération
10. Indicateur de niveau d'eau
11. Tuyau d'aspiration
12. Ensemble de raclette
13. Levier d'assemblage de la raclette
14. Port de charge externe
15. Interrupteur à clé

PIÈCES DE MACHINE (T45E)

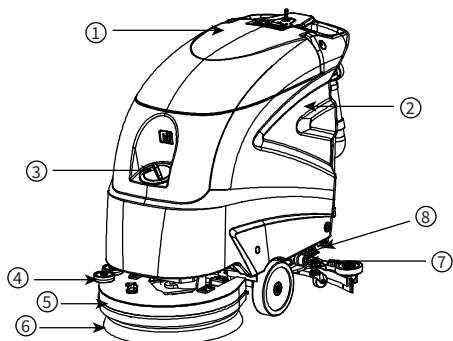


1. Couvercle du réservoir de récupération
2. Réservoir d'eau
3. Couvercle du réservoir de solution
4. Ensemble de tête de machine
5. Jupe en caoutchouc
6. Porte-tampon ou brosse
7. Filtre
8. Ensemble de vanne d'eau

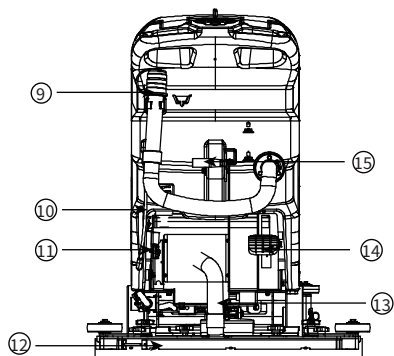


9. Tuyau de vidange du réservoir de récupération
10. Indicateur de niveau d'eau
11. Fiche d'alimentation
12. Ensemble raclette
13. Tuyau d'aspiration
14. Pédale
15. Levier d'assemblage de la raclette

PIÈCES DE MACHINE (T55B+/T55BT+/T55 PRO)

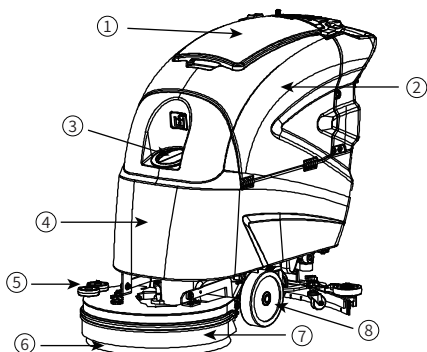


1. Couvercle du réservoir de récupération
2. Réservoir de récupération
3. Couvercle du réservoir de solution
4. Réservoir de solution
5. Ensemble de tête de machine
6. Support de tampon sur la brosse
7. Jupe en caoutchouc
8. Roues

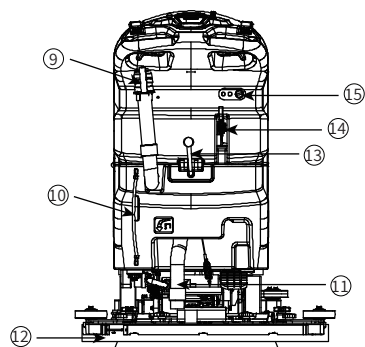


9. Tuyau de vidange du réservoir de récupération
10. Indicateur de niveau d'eau
11. Tuyau d'aspiration
12. Ensemble de raclette
13. Levier d'assemblage de la raclette
14. Port de charge externe
15. Interrupteur à clé

PIÈCES DE MACHINE (T70BT)

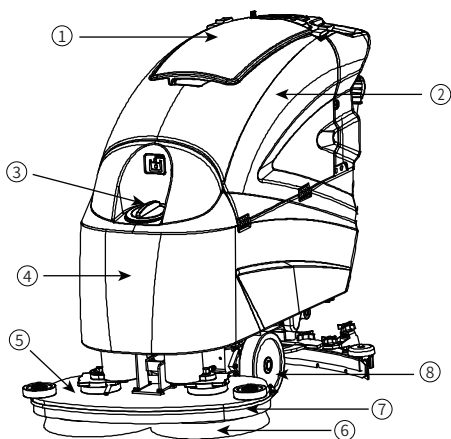


1. Couvercle du réservoir de récupération
2. Réservoir de récupération
3. Couvercle du réservoir de solution
4. Réservoir de solution
5. Jupe en caoutchouc
6. Support de tampon ou brosse
7. Ensemble de tête de machine
8. Roues

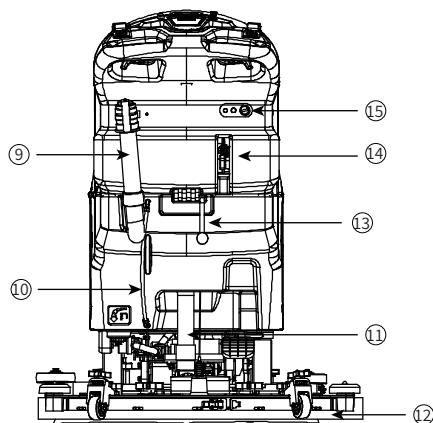

9. Tuyau de vidange du réservoir de récupération
10. Indicateur de niveau d'eau
11. Tuyau d'aspiration
12. Ensemble de raclette
13. Levier d'assemblage de la raclette
14. Frein à main
15. Clé à molette


PANNEAU DE COMMANDE INTRODUCTION

▲T45B+

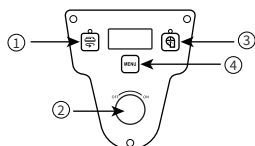


1. Bouton marche/arrêt du pad
2. Interrupteur à clé
3. Bouton d'aspiration
4. Bouton de menu

▲T45E

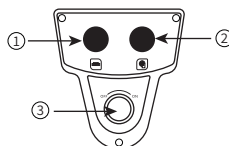


1. Bouton marche/arrêt du tampon
2. Bouton marche/arrêt de l'aspirateur
3. Interrupteur à clé

▲T55B+/T55BT+/T70BT



1. Bouton Menu
2. Bouton de contrôle de vitesse/bouton de brosse (T55B+)

▲T55PRO

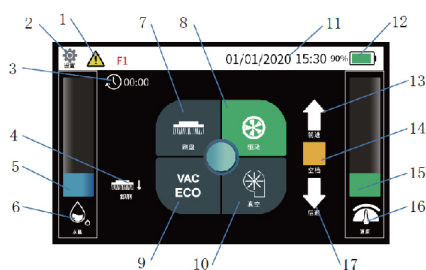

1. Affichage des informations de panne. Lorsqu'il n'y a pas d'alarme de panne, elle ne s'affiche pas
2. Touche de réglage
3. Affichage du temps de fonctionnement unique
4. Bouton de libération automatique de la brosse
5. Affichage du volume d'eau
6. Bouton de réglage du volume d'eau
7. Bouton de démarrage/arrêt de la plaque de brosse
8. Affichage du fonctionnement de l'entraînement
9. Bouton de mode économie d'énergie
10. Bouton marche/arrêt de l'aspirateur
11. Affichage de l'heure et de la date
12. Affichage de la batterie restante
13. Bouton de marche avant
14. Bouton de point mort
15. Affichage de la vitesse de conduite
16. Bouton de réglage de la vitesse de conduite
17. Bouton de marche arrière

BATTERIE (SAUF T45E)

Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée.

-  Avant de charger la batterie pour la première fois, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et ouvrez le compartiment de la batterie pour éviter l'accumulation de gaz de fuite.
-  Attention : Les opérations suivantes doivent être effectuées par du personnel qualifié. Des connexions de connecteurs incorrectes peuvent entraîner une panne de l'équipement.
-  Attention : l'utilisation de chargeurs de batterie incompatibles peut entraîner des dommages à la batterie et des incendies.

UTILISATION DE LA BATTERIE (EXCEPT T45E)

1. Transportez la machine dans un endroit bien aéré.
2. Garez la machine sur une surface sèche et plane, éteignez-la, ouvrez le couvercle du compartiment électrique et retirez la clé.
3. Connectez le cordon CC du chargeur au port de charge de la batterie de la machine, puis branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise murale correctement reliée à la terre.
4. Une fois la batterie complètement chargée, un voyant vert s'allume, vous pouvez alors l'éteindre. Selon le type de batterie, le cycle de charge le plus long peut atteindre 12 heures.
5. Une fois la batterie chargée, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA avant de retirer le chargeur de la machine.

Précautions d'utilisation de la batterie :

- Ne placez pas les batteries dans des environnements inflammables, explosifs ou excessivement humides pour éviter les explosions.
- N'installez pas, n'utilisez pas et ne stockez pas les batteries dans des environnements dangereux (avec électricité, humidité, surchauffe, gel, aimants puissants).
- Ne touchez pas les batteries avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez pas de solvants inflammables et volatils (tels que l'alcool) pour nettoyer la batterie et les bornes afin d'éviter les incendies. Si un nettoyage est nécessaire, essuyez-le avec un chiffon sec.
- Lorsque la batterie présente un bruit, une température anormale, une fuite ou d'autres conditions inhabituelles, veuillez immédiatement arrêter de la charger ou de l'utiliser.
- Veuillez manipuler les batteries usagées conformément aux réglementations locales. Avant de jeter les batteries, déchargez-les complètement et enveloppez les bornes avec du papier isolant pour éviter les incendies ou les explosions.
- Pour le chargeur, vérifiez régulièrement si le câble du chargeur est endommagé. S'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- Lors de chaque utilisation, veuillez faire attention au niveau de charge de la batterie. Si la charge de la batterie est faible, chargez-la à temps pour éviter de trop décharger la batterie.
- Avant de charger, éteignez l'interrupteur à clé et n'allumez pas l'appareil.
- Un jeu de batteries nécessite généralement 10 à 12 heures pour se charger complètement. Chaque fois que vous utilisez le chargeur, assurez-vous que les batteries sont complètement chargées pour éviter de les endommager.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et rechargez-la une fois par mois.
- Si la batterie a 30 % de charge restante, chargez-la à temps et n'attendez pas qu'elle soit complètement déchargée pour la recharger.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher l'alimentation électrique pour éviter toute décharge de courant.
- Chargez et stockez dans un endroit propre, aéré et sec à une température de 0 à 35 °C.

INSTALLATION DE LA BROSSÉ ET DE LA RACLETTE

▲ Installation de l'ensemble de raclette:

1. Desserrez les deux écrous à quatre étoiles sur l'ensemble de la raclette, puis connectez et installez le tuyau d'aspiration sur l'orifice d'aspiration de l'ensemble de la raclette.
2. Alignez les écrous à quatre étoiles avec les fentes du support de la raclette, puis serrez les écrous.

▲ Installer la brosse :

-  Attention : Portez un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation et de l'entretien.

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Placez la plaque de brosse sous la tête de la machine.
3. Placez les trois broches de la plaque de brosse dans les trous de montage correspondants sur la tête de la machine et verrouillez-les en place en tournant dans le sens des aiguilles d'un montre.

T45B+/T45E : Appuyez sur le bouton de la plaque de brosse, la plaque de brosse tourne et se verrouille immédiatement.
 T55B+ : Appuyez sur le bouton de la plaque de brosse, la plaque de brosse tourne et se verrouille immédiatement.
 T55BT+/T55PRO/T70BT : Mettez l'appareil sous tension, assurez-vous que le bouton de commande de vitesse est sur le réglage de vitesse le plus bas, tirez le levier de commande de direction vers l'arrière, et la plaque de brosse tourne et se verrouille immédiatement.

▲ **Retirer la brosse :**

- Soulevez la tête de la machine, mettez-la sous tension et maintenez le bouton « MENU » enfoncé pendant 5 secondes. La machine déchargera automatiquement la plaque à brosse.
- Vous pouvez également débrancher l'alimentation électrique et faire pivoter la plaque à brosse dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- Si vous utilisez une brosse à aiguille, installez d'abord la brosse à aiguille appropriée sur le support de brosse à aiguille correspondant.

T55 PRO :

1. Soulevez la tête de la machine pour éloigner la brosse du sol.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage automatique de la brosse pendant 5 secondes et le voyant du bouton s'allumera . Le moteur de la plaque de brosse commence à effectuer l'action de libération de la brosse. Le moteur de la plaque de brosse termine l'action de libération de la brosse et le voyant du bouton s'éteint.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

⚠ Remarque : n' utilisez pas la machine sans avoir lu et compris le manuel.

T45B+/T45E :

- Allumez l'interrupteur à clé
 Appuyez sur la pédale pour abaisser la tête de la machine au sol.
 Tournez le levier de commande vers le bas pour abaisser le godet.
 Appuyez sur le bouton d'aspiration et le moteur d'aspiration commencera à fonctionner.
 Appuyez sur le bouton de nettoyage du sol et le moteur de la brosse commencera à fonctionner.

T55B+ :

- Appuyez sur la pédale pour abaisser la tête de la machine au sol et appuyez sur le bouton de la plaque de brosse pour démarrer le moteur de la brosse.
- En tirant vers le bas le levier de commande, l'ensemble du godet est abaissé et le moteur d'aspiration fonctionne.

T55BT+/T70BT+ :

- Allumez l'interrupteur à clé.
- Pour faire avancer la machine, tirez le levier de commande de direction vers l'arrière et réglez le bouton de commande de vitesse. Tournez le bouton de commande de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour accélérer la machine et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour décélérer.
- Pour faire reculer la machine, poussez le levier de commande de direction vers l'avant et réglez le bouton de commande de vitesse. Tournez le bouton de commande de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse de la machine et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.
- Appuyez sur la pédale pour abaisser l'ensemble tête de la machine au sol, tirez vers l'arrière ou poussez vers l'avant le levier de commande de direction et le moteur de la plaque de brosse fonctionnera.
- En tirant vers le bas le levier de commande pour abaisser l'ensemble godet, le moteur d'aspiration fonctionne et à ce moment, la machine ne peut qu'avancer et non reculer.

T55 PRO :

▲ **Mode d'emploi**

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'appareil s'allumera et affichera l'animation de démarrage. Après l'animation, vous serez invité à saisir un mot de passe comme indiqué sur la figure de droite.



- Entrez le mot de passe de démarrage via l'écran LCD, le mot de passe initial est : 0000. Après avoir entré le mot de passe, appuyez sur le bouton d'entrée . Connectez-vous à la machine ; si nécessaire, appuyez sur la touche de retour arrière . Pour supprimer ou ressaisir le mot de passe, si le mot de passe est incorrect, une fenêtre d'alerte apparaîtra sur le panneau indiquant que la saisie du mot de passe est incorrecte. ➡ Si le mot de passe est saisi de manière incorrecte 5 fois de suite, l'appareil entrera dans un état de protection de verrouillage qui durera 300 secondes ; vous pourrez ressaisir le mot de passe une fois le compte à rebours terminé. Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez contacter le service après-vente. Ligne d'assistance technique : 400-025-9339.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre la machine.

▲ Fonctionnement de la fonction.

- Marche avant : appuyez sur le bouton de marche avant, le bouton s'allume et le bouton de marche arrière s'éteint en même temps ; à ce stade, appuyez sur le bouton de l'interrupteur de conduite et le véhicule avancera ; à ce moment, l'affichage de fonctionnement de la conduite affiche une rotation dynamique.
- Passage au point mort : appuyez sur le bouton de vitesse neutre, le bouton de marche avant (ou arrière) s'éteint et le bouton de vitesse neutre s'allume.
- Marche arrière : appuyez sur le bouton de marche arrière, le bouton s'allume et en même temps, le bouton de vitesse neutre s'éteint. Le buzzer commence à fonctionner et la barre d'affichage du rapport de vitesse passe du vert au rouge. À ce stade, appuyez sur le bouton de l'interrupteur de conduite et le véhicule reculera. À ce moment, l'affichage du fonctionnement de la conduite affiche une rotation dynamique. Si la fonction d'aspiration est activée à ce moment, le moteur d'entraînement fonctionnera en marche arrière.

⚠ Attention:

La machine ne peut pas reculer ou avancer directement ; elle doit être mise au point mort avant de sélectionner la marche avant ou la marche arrière.

⚠ Attention:

Lorsque vous poussez la machine, vous pouvez pousser le levier de frein dans le sens des aiguilles d'une montre, mais pendant le fonctionnement, vous devez tirer le levier de frein dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et redémarrer la machine pour qu'elle fonctionne correctement.


⚠ Attention:

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter rapidement la machine. Lorsque vous devez travailler, tournez le bouton d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre pour redémarrer la machine.

▲ Nettoyage des sols

- Appuyez sur la pédale pour abaisser la tête de la machine au sol et relâchez la poignée de traction pour que la raclette touche le sol.
- Pour démarrer ou arrêter la fonction de plaque de brosse, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la plaque de brosse. Lorsque le voyant du bouton est allumé, le moteur de la plaque de brosse commence à tourner lorsque le véhicule avance ou recule. Pendant que le moteur de la plaque de brosse fonctionne, l'icône de la plaque de brosse sur le bouton s'affiche de manière dynamique. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt de la plaque de brosse pour éteindre le voyant et arrêter le moteur de la plaque de brosse.
- Pour activer ou désactiver la fonction d'aspiration, appuyez sur le bouton marche/arrêt de l'aspirateur. Le voyant du bouton s'allume et le moteur d'aspiration commence à fonctionner. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt de l'aspirateur pour éteindre le voyant et le moteur d'aspiration attend 10 secondes avant de s'arrêter. Un compte à rebours de fermeture apparaît sur le bouton marche/arrêt de l'aspirateur.

▲ Réglage de la pression de la plaque de brosse

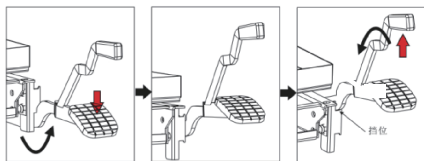

- Si le sol est très sale, le nettoyage peut être effectué en appliquant une pression sur le sol. Tout d'abord, faites tourner le boulon de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en veillant à ce que la distance entre les boulons soit augmentée d'au moins 10 mm. Ensuite, serrez l'écrou en forme d'étoile et tirez la poignée vers le haut jusqu'à la position de pression et fixez-la, ce qui mettra la machine en mode pression.

⚠ Attention:

Lors de l'application d'une pression sur le sol avec la plaque de brosse, tenez la machine à deux mains pour éviter les accidents. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence.

- Appuyez sur le bouton du mode économie d'énergie, le voyant du bouton s'allume et le moteur d'aspiration fonctionne à puissance réduite, ce qui entraîne une diminution notable du bruit. Appuyez à nouveau sur le bouton du mode économie d'énergie, le voyant du bouton s'éteint et le moteur d'aspiration revient à pleine puissance.
- Réglez le volume d'eau en appuyant sur le bouton de réglage du volume d'eau ou en faisant glisser la barre d'affichage du volume d'eau. Lorsque le moteur de la plaque de brosse commence à fonctionner, l'électrovanne commence à fonctionner et à libérer de l'eau. Lorsque le volume d'eau n'est pas du tout affiché, l'électrovanne et la pompe à eau sont à l'état éteint et aucune eau ne sera libérée même si la plaque de brosse fonctionne.
- Réglez le volume d'eau en tournant le bouton de la vanne d'eau. Réglez la vitesse de conduite en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse de conduite ou en faisant glisser la barre d'affichage de la vitesse de conduite. Le rapport de vitesse de conduite le plus bas est le rapport 1.

▲ Retrait de la plaque à brosse

- Soulevez la tête de la machine pour soulever les brosses du sol.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage automatique des brosses et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant du bouton s'allume et le moteur de la plaque de brosse démarre l'action de déverrouillage des brosses. Une fois le déverrouillage des brosses terminé, le voyant du bouton s'éteint.

▲ Diagnostic des pannes

Lorsqu'une alarme de panne s'affiche sur le panneau, un symbole de triangle jaune apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD .

Lorsqu'une alarme de panne s'affiche sur le panneau, un symbole de triangle jaune apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD. S'y ajoutent les codes de panne correspondants. Cliquez sur le symbole de triangle pour accéder à la page de diagnostic de panne et, en fonction du code de panne affiché, recherchez la méthode de dépannage appropriée.

Touche de réglage : cliquez sur la touche de réglage pour accéder à la page.

1. Réglage de la luminosité de l'écran :

Cliquez pour accéder à la page.

Dans cette page, vous pouvez régler la luminosité de l'écran en cliquant.  ,  ajustez la luminosité de l'écran en cliquant ou en faisant glisser la barre de luminosité pour régler le niveau de luminosité de l'écran.

2. Gestion de la batterie, cliquez pour accéder à la page :

Dans cette page, vous pouvez cliquer  pour sélectionner différents types de batteries.

3. Pour visualiser le temps de fonctionnement, cliquez pour accéder à la page.

Sur cette page, vous pouvez visualiser le temps de fonctionnement total de l'appareil actuellement.

4. Requête de défaut historique, cliquez pour accéder à la page :

Sur cette page, vous pouvez visualiser toutes les alarmes de défaut qui se sont produites dans l'historique, vous pouvez également cliquer sur Rechercher pour rechercher des défauts historiques, saisir le code de défaut à interroger et cliquer sur . Exemple Interroger les heures d'occurrence et l'heure du défaut.

5. Gestion des langues : Cliquez pour accéder à la page.

Sur cette page, vous pouvez sélectionner différentes langues en cliquant sur cette icône. .

6. Paramètres de l'heure et de la date, cliquez pour accéder à la page.

A. Cliquez sur l'option « Date » à droite  Entrez dans la page:

En faisant défiler les chiffres sur l'écran LCD pour sélectionner la date, et après sélection, cliquez sur « Confirmer » pour enregistrer.

B. Cliquez à droite de la date  possibilité de saisir :

Accessible via le coin supérieur droit de la  Vous pouvez régler l'affichage au format 12 heures ou 24 heures.  Vous pouvez régler l'affichage au format 12 heures ou 24 heures. Indique que le réglage actuel est au format 12 heures.  Le réglage actuel est au format 24 heures (pas besoin de cliquer sur « Confirmer » pour modifier le format de l'heure) ; sélectionnez l'heure en faisant défiler les chiffres sur l'écran LCD et cliquez sur « Confirmer » après la sélection pour enregistrer.

7. Modification du mot de passe à la mise sous tension, cliquez pour accéder à la page.

Si vous ne saisissez aucun chiffre et cliquez directement sur « Confirmer » sur cette page, une fenêtre contextuelle vous demandera si vous êtes sûr de ne pas définir de mot de passe de mise sous tension. Après avoir cliqué sur « Confirmer », la prochaine mise sous tension ne nécessitera pas de mot de passe de mise sous tension et vous accéderez directement à la page d'avertissement. Lorsque vous devez modifier le mot de passe de mise sous tension, saisissez le même mot de passe deux fois et cliquez sur « Confirmer », et le nouveau mot de passe sera utilisé pour la prochaine mise sous tension.

8. Hotline service : En cas de panne du matériel, vous pouvez appeler pour contacter le service après-vente.

Pendant l'opération, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Chaque chemin de nettoyage doit se chevaucher de 5 centimètres.
2. Maintenez la machine en mouvement pour éviter d'endommager la surface du sol.
3. Lors du nettoyage le long des bords, veillez à éviter que la machine n'entre en collision avec des piliers et des murs.
4. S'il y a trop de mousse dans le réservoir d'eau sale, veuillez vidanger l'eau sale à temps ou ajouter un antimousse.

 Attention: Une mousse excessive peut entraîner un dysfonctionnement du moteur de l'aspirateur.

FIN DU TRAVAIL

Une fois les travaux terminés et avant toute opération d'entretien, veuillez suivre ces instructions :

1. Soulevez l'ensemble de la tête de la machine en appuyant sur la pédale pour arrêter le moteur de la brosse.
2. Soulevez la tête de la raclette à l'aide du levier pour retarder l'arrêt du moteur d'aspiration.

 Attention: Portez des gants de protection individuelle pour éviter tout contact avec les produits de nettoyage.

 Attention: Veuillez déplacer la machine vers une zone adaptée à l'évacuation des eaux usées afin d'éviter la pollution.

ENTRETIEN DES MACHINES

▲ Stockage de machines

- Conserver dans un environnement intérieur sec ;
- Vérifier que le disque de brosse et la raclette sont en position relevée ;
- Vérifier que toute l'eau du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eau sale est complètement vidangée, en particulier lors du stockage dans des endroits froids.

▲ Entretien quotidien

- Essuyez l'ensemble de la machine avec un chiffon propre/humide ;
- Videz le réservoir d'eau propre en ouvrant la vanne de vidange située au bas du réservoir ;
- Videz et rincez le réservoir d'eau sale à l'eau claire ;
- Retirez le disque de brosse et l'ensemble raclette, puis rincez à l'eau claire.

▲ Entretien mensuel

- Rincez le réservoir d'eau propre avec de l'eau propre ;
- Retirez le bouchon du filtre et la maille du filtre, puis rincez-les à l'eau propre ;
- Veuillez inspecter le moteur toutes les 250 heures pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

▲ Remplacement de la bande en caoutchouc de la raclette

- Retirez l'ensemble raclette de la machine (consultez les instructions d'installation de la raclette) ;
- Desserrez les fermoirs en acier inoxydable et retirez la bande en caoutchouc ;
- Remplacez-la par une nouvelle bande en caoutchouc et réassemblez l'ensemble raclette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	International Unités	T45B+	T45E	T55B+	T55BT+	T55 PRO	T70BT
Largeur de nettoyage	mm	510	510	510	510	510	690
Largeur de la raclette	mm	780	780	780	780	780	860
Vitesse de conduite maximale	km/h	—	—	—	4.5	4.5	4.5
Note maximale	%	2	2	2	2	2	2
Brosse à disque (Diamètre * Quantité)	mm	482*1	482*1	482*1	482*1	482*1	330*2
Tension de fonctionnement	V	DC24V	AC110/220	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
Puissance nominale totale	W	890	1575/875	890	1010	1120	1310
Moteur	W	—	—	—	120	180	120
Moteur à balais	W	500	375	500	500	550	400*2
Moteur à vide	W	390	1200/500	390	390	390	390
Réservoir d'eau propre	L	45	45	55	55	55	70
Réservoir d'eaux usées	L	55	55	65	65	65	80
Poids net	kg	82	99	91	93	106	120
Dimensions de la machine	L*W*H (mm)	1166*810*990	1166*810*990	1275*810*1052	1275*810*1052	1317*810*1010	1327*870*1052

FONCTIONS OPTIONNELLES

Fonctionnalités optionnelles	T45E	T45B+	T55B+	T55BT+	T55 PRO	T70BT
Poignée de conduite	—	—	—	●	●	—
Frein de stationnement électromagnétique	—	—	—	—	●	—
Pression de la plaque de brosse	—	—	—	—	●	—

DÉPANNAGE COURANT

T45E/T45B+

Problème	Situation	Solutions
Pas de courant	Non connecté à la source d'alimentation	Connexion à la batterie
La machine ne distribue pas d'eau ou distribue très peu d'eau	- Le robinet d'eau est fermé - Le filtre est obstrué - Le réservoir d'eau propre est vide	- Ouvrez le robinet d'eau - Nettoyez le filtre - Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre
Faible effet d'aspiration	- Fente d'aspiration obstruée - Usure de la bande en caoutchouc - Mauvaise installation de la raclette - Endommagement ou desserrage du tuyau d'aspiration - Tuyau d'aspiration obstrué - Couvercle du tuyau d'évacuation desserré - Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau sale - Réservoir d'eau sale plein - Blocage à la sortie du moteur d'aspiration - Moteur d'aspiration desserré	- Nettoyage de la raclette - Remplacement de la nouvelle bande en caoutchouc - Vérification de l'installation correcte de la raclette - Remplacement du tuyau d'aspiration ou réinstallation et fixation correctes - Inspection du tuyau et élimination des obstructions - Serrage du couvercle du tuyau de vidange - Vérification de la fermeture et de l'étanchéité du couvercle du réservoir d'eau sale - Vidange du réservoir d'eau sale - Inspection de l'entrée du moteur d'aspiration, élimination des obstructions et nettoyage du coton filtrant - Serrage des vis de montage du moteur, en prenant soin de ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le moteur
Hors ligne	Défaillance de connexion entre le panneau et le XD240	- Vérifiez la connexion entre le panneau et le XD240 - Défaut interne du contrôleur
F01	Défaillance du capteur de courant	- Vérifiez si la ligne du moteur est court-circuitée - Défaut interne du contrôleur
F02	Défaillance de l'EEPROM	Le contrôleur n'a pas de paramètres
F03	Défaillance de la fermeture du relais principal	- Vérifiez si la ligne du moteur est court-circuitée au pôle négatif de la batterie - Vérifiez si l'électrovanne est court-circuitée au pôle négatif de la batterie - Défaut interne du contrôleur
F04	Modification des paramètres échec	Redémarrer le contrôleur
F05	Corruption du fichier DCF	- Mise à niveau du programme du contrôleur - Défaillance interne du contrôleur
F06	Défaillance du fusible ST non brûlé	Défaut interne du contrôleur
F07	Défaillance de la précharge	- Vérifiez si la ligne du moteur est court-circuitée au pôle négatif de la batterie - Vérifiez si l'électrovanne est court-circuitée au pôle négatif de la batterie - Défaut interne du contrôleur
F08	Déconnexion du relais principal défaut	Défaut interne du contrôleur
F09	Défaut du relais principal	Défaut interne du contrôleur
F10	Vanne électromagnétique défaillance d'ouverture	- Vérifiez si l'électrovanne est correctement branchée ou s'il y a un circuit ouvert dans le fil de l'électrovanne - Défaut interne du contrôleur
F11	Défaut de déconnexion de l'électrovanne	- Vérifiez et résolvez le court-circuit dans le câblage de l'électrovanne - Vérifiez et résolvez le court-circuit à l'intérieur de l'électrovanne - Défaut interne du contrôleur
F12	Défaut de circuit ouvert de la batterie	Vérifiez et résolvez le problème de circuit ouvert entre la batterie et le contrôleur


Problem	Situation	Solutions
F13	Défaut de surtension	1. La tension de la batterie dépasse la tension maximale définie par le contrôleur
F14	Défaut de sous-tension	1. La tension de la batterie est inférieure à la valeur minimale du réglage du paramètre de tension du contrôleur
F15	Défaut de surchauffe	1.Vérifiez la chaleur du ventilateur du contrôleur
F16	Surcharge du moteur de la brosse panne	1. Vérifiez si le moteur de la brosse est bloqué 2. Vérifiez si la puissance du moteur de la brosse correspond au réglage du contrôleur
F17	Panne de surcharge du moteur d'aspiration	1. Vérifiez si le moteur d'aspiration est bloqué 2. Vérifiez si la puissance du moteur d'aspiration correspond au réglage du contrôleur
F18	Défaut de circuit ouvert du moteur de la brosse	1. Vérifiez le câblage du moteur de la brosse
F19	Défaut de circuit ouvert du moteur d'aspiration	1. Vérifiez le câblage du moteur d'aspiration
F20	Défaut de court-circuit du moteur de la brosse	1. Vérifiez le câblage du moteur de la brosse 2. Défaut interne du contrôleur
F21	Défaut de court-circuit du moteur d'aspiration	1. Vérifiez le câblage du moteur d'aspiration 2. Défaut interne du contrôleur
F22	Échec de communication PDO	1. Échec de communication du contrôleur, vérifiez la connexion entre le contrôleur et l'écran LCD
F23	Défaut grave de sous-tension	1. La tension de la batterie est inférieure à la tension minimale définie par le contrôleur
F24	Déconnexion de la batterie au lithium CAN défaut	1.Veuillez vérifier si la ligne CAN de la batterie au lithium est connectée
F25	La batterie au lithium CAN arrête la sortie	1. Défaut interne de la batterie au lithium, veuillez vérifier si la batterie au lithium est déchargée
F26	IOT hors ligne	1. Vérifiez si la connexion du module IOT est normale
F27	Machine à verrouiller	1.Veuillez contacter le fabricant ou le revendeur

Problème	Abréviation Anglaise	Solutions
F1	Ems actif	1. Relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence
F2	Erreur de pinceau	1.Vérifiez le moteur de la brosse et ses circuits associés 2.Remplacez le contrôleur
F3	Erreur de vide	1.Vérifiez le moteur de la brosse et ses circuits associés 2.Remplacez le contrôleur
F4	Pinceau ouvert	1. Le moteur de la brosse est ouvert ou non connecté
F5	Vide ouvert	1. Le moteur d'aspiration est ouvert ou non connecté
F6	Eau sale pleine	1.Vidangez l'eau sale
F7	Vidange de l'eau propre	1. Remplissez d'eau propre
F8	Batterie faible	1. Chargement
F9	Batterie très faible	1. Doit être chargé
F10	Erreur de traction	1.Vérifiez le moteur de traction et ses circuits associés 2.Remplacez le frein électronique
F11	Traction SRO	1. Redémarrez, n'appuyez pas sur l'accélérateur 2. Vérifiez la pédale d'accélérateur
F12	Frein ouvert	1. Le frein électrique est déconnecté ou ouvert
F13	Erreur de freinage	1.Vérifiez le frein électronique 2.Remplacez le frein électronique
F14	Erreur de soupape	1.Vérifiez l'électrovanne et la pompe
F15	Erreur de pompe	2.Remplacez l'électrovanne ou la pompe
F16	Vanne ouverte	1. La vanne ou la pompe est ouverte ou non connectée
F17	Pompe ouverte	
F20	Erreur de communication	1. Vérifiez la ligne de communication 2. Mettez à jour le logiciel 3. Remplacez le contrôleur
F21	Autotest DE	1. Vérifiez le circuit - Problème de câblage 2. Vérifiez l'accélérateur 3. Mettez à jour le logiciel 4. Remplacez le contrôleur
F22	Surchauffe	1. La température du contrôleur est > 70 °C 2. Vérifiez le courant de charge
F23	Erreur EEPROM	1. Problème de réglage des paramètres, mise à jour des paramètres 2. Remplacez le contrôleur
F24	Batterie haute	1. La tension de la batterie est trop élevée 2. Erreur de réglage des paramètres, mettre à jour les paramètres 3. Remplacez le contrôleur
F25	Tract Carbon	1. Le temps de fonctionnement du moteur de traction est supérieur à la limite de temps définie 2. Le temps de fonctionnement du moteur n'est pas remis à zéro après le remplacement du charbon moteur
F26	M-Bru Carbon	1. Le temps de fonctionnement du moteur à balais est supérieur à la limite de temps définie 2. Le temps de fonctionnement du moteur n'est pas remis à zéro après le remplacement du charbon moteur
F27	Blow. Carbon	1. Le temps de fonctionnement du moteur à vide est supérieur à la limite de temps définie 2. Le temps de fonctionnement du moteur n'est pas remis à zéro après le changement du charbon moteur
F28	Asseyez-vous sur le siège	1.Veuillez vous asseoir sur votre siège
F29	Beeper ouvert	1. Le bip est ouvert ou déconnecté
F30	Erreur du bip sonore	1. Le bip est en court-circuit ou surchargé

Carte de Garantie

Chers clients :

Nous sommes prêts à faire de notre mieux pour fournir un excellent service. La carte de garantie est un certificat de garantie important. Veuillez remplir cette carte avec soin et la conserver correctement. Si le produit doit être réparé, veuillez fournir cette carte de garantie et la facture originale.



Conditions de Garantie

1. Politique de garantie des produits : Dans le cas d'une utilisation et d'un fonctionnement corrects, si les produits présentent des défauts de qualité causés par les matériaux, la conception ou la fabrication, nous fournirons une garantie de 12 mois à compter de la date de livraison.
2. Lors de la demande de service de garantie, veuillez fournir la facture originale et la carte de garantie correspondante.
3. Si l'une des conditions suivantes se produit, l'utilisateur ne pourra pas bénéficier du service de garantie (cette garantie ne s'applique pas). Les ingénieurs factureront le coût du matériel, les frais de service sur site et les frais de main-d'œuvre de maintenance lors de la fourniture du service :
 - 1) Le certificat de garantie et la facture valide ne peuvent pas être présentés, ou le certificat de garantie (ou la facture) est incompatible avec le produit ;
 - 2) La période de garantie du produit a expiré ;
 - 3) Les dommages sont causés par l'utilisation et l'entretien du produit non conformes aux instructions du manuel ;
 - 4) L'usure normale et les pièces consommables du produit ;
 - 5) Les dommages causés par le transport ou une mauvaise manipulation ;
 - 6) Le numéro de série sur l'équipement n'est pas conforme à celui fourni par notre société ;
 - 7) Les dommages causés par le démontage ou la réparation du produit sans le consentement de notre société ;
 - 8) Défaillance causée par l'utilisation d'un produit de nettoyage incorrect ;
 - 9) Défaillance causée par un cas de force majeure et d'autres facteurs naturels ;
 - 10) Tous les modèles modifiés sans l'autorisation de notre société ;
 - 11) Autre défaillance de l'équipement causée par l'utilisateur ;
 - 12) La présente garantie ne prévoit pas le remplacement complet de la machine.
4. Notre société se réserve le droit de modifier les informations de garantie, les caractéristiques et les spécifications du produit sans préavis.
