



TF-1517S



MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

CONSIGNES IMPORTANTES


Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou de dommages matériels :

1. Ne pas utiliser la machine sans formation ni qualification.
2. Ne pas utiliser la machine dans des endroits inflammables et explosifs.
3. La machine est adaptée à un usage commercial, recommandée pour une utilisation en intérieur, ne convient à aucune autre fin.
4. La machine ne doit pas être utilisée si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
5. Éteindre et débrancher l'alimentation avant l'assemblage, l'entretien de routine ou lorsque la machine n'est pas utilisée.
6. Ne pas écraser le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de la machine.
7. Ne pas réparer la machine soi-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel autorisé.
8. L'utilisation ou la vente de pièces non originales n'est pas recommandée, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
9. Ne pas déplacer les pièces et ne pas porter de vêtements amples lors de l'utilisation et / ou la réparation de la machine.
10. La machine doit être stockée à l'intérieur et la prise d'alimentation doit être débranchée. Retirer le pad et ranger la machine, debout, dans un endroit sec.
11. Garder une distance de sécurité et libre d'obstacles dans la zone de travail pendant l'utilisation.
12. Si vous perdez le contrôle de la machine en cours d'utilisation, veuillez relâcher la poignée.

AVERTISSEMENT


- Ne pas utiliser la machine si vous n'avez pas lu et compris ce manuel.
- Assurez-vous de débrancher la prise après avoir utilisé la machine.
- Veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée avant d'effectuer tout entretien sur la machine.
- La réparation ne peut être effectuée que par du personnel ou un centre de service autorisé.

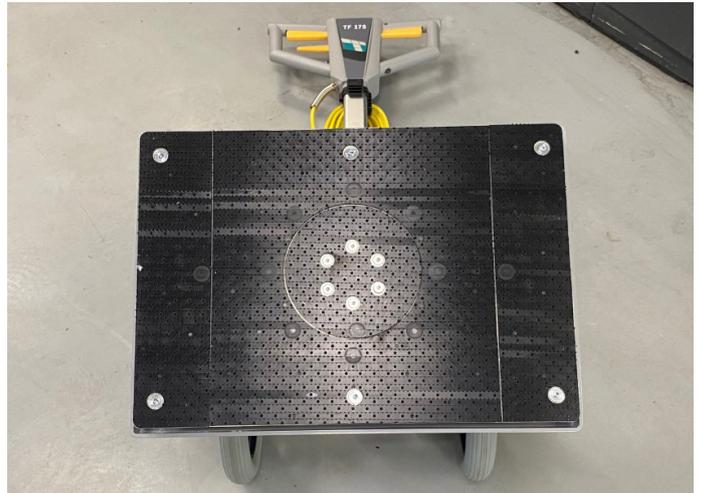

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Description	TF-1517S
Puissance	1100 W
Largeur de travail	520 x 370 mm
Vitesse	1440 ~ 1740 tr/min
Dimensions de la machine	1200 x 650 x 520 mm
Poids de la machine	60 kg
Dimensions d'emballage	1105 x 600 x 520 mm
Tension d'alimentation	220 V
Longueur du câble électrique	15 m

COMPOSANTS DE LA MACHINE TF-1517S

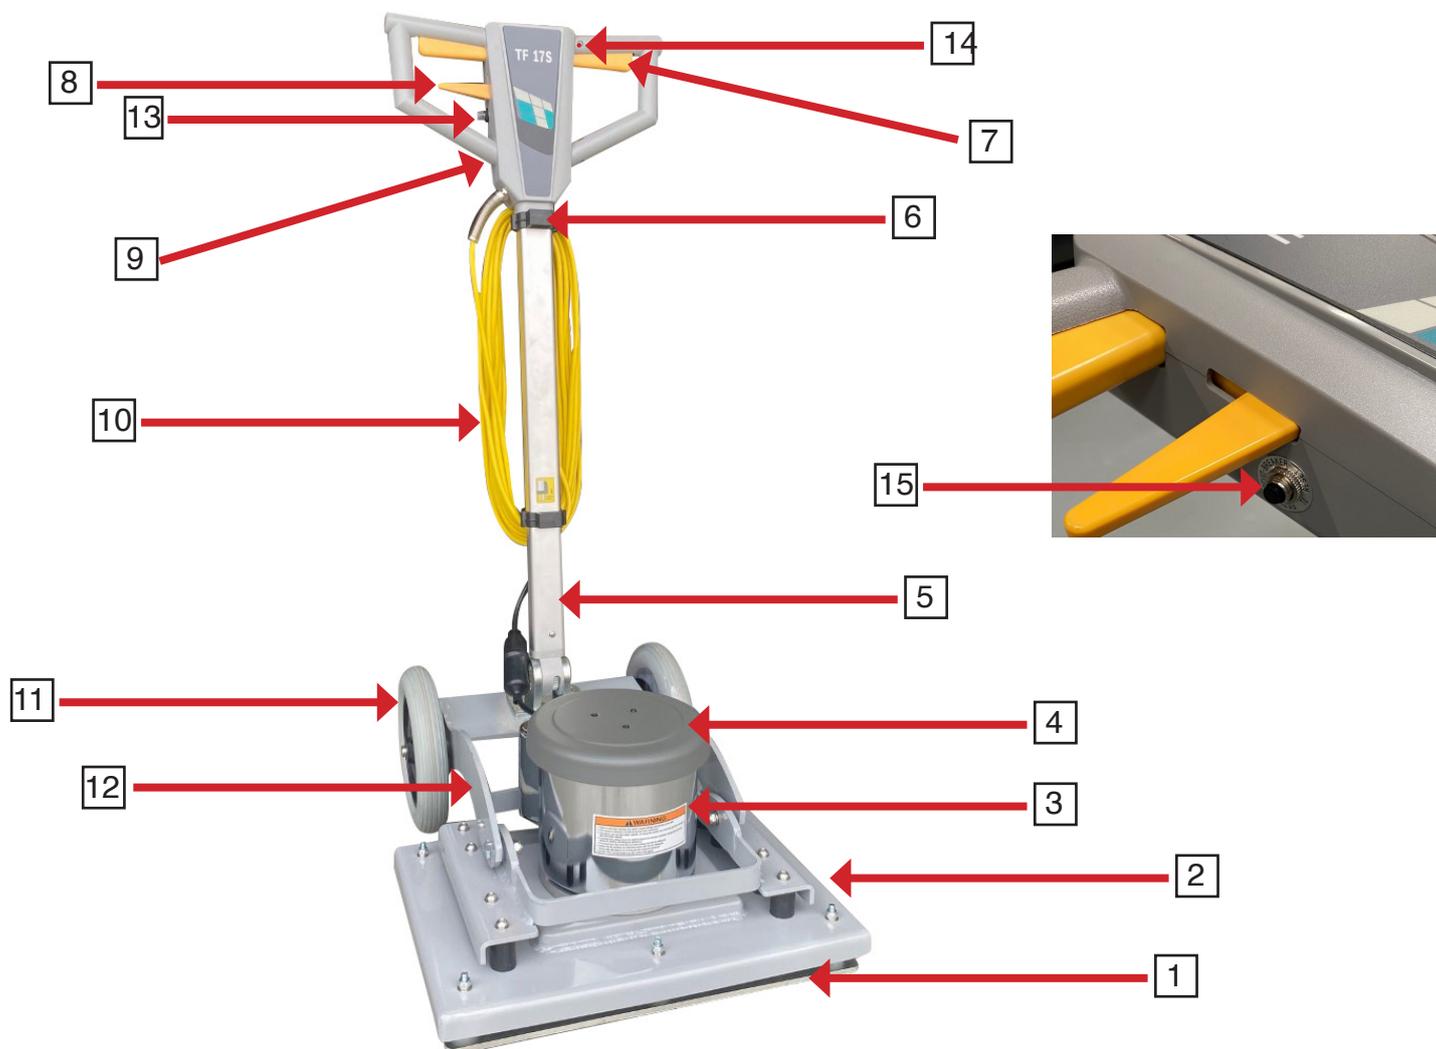

1. Porte pad
2. Assemblage du châssis
3. Moteur
4. Carter du moteur
5. Assemblage du timon
6. Accroche pour câble d'alimentation
7. Commutateur de démarrage
8. Poignée de réglage hauteur timon

9. Ensemble poignée
10. Câble d'alimentation
11. Roue de transport
12. Liaison châssis
13. Thermofusible de sécurité
14. Voyant sous tension
15. Bouton de réinitialisation du fusible

ACCESSOIRES D'EMBALLAGE

- Assemblage de la tête de lavage
- Assemblage du timon
- Boulons à tête hexagonale M8 x 25 à six pans creux

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Installer l'ensemble du timon sur la tête de lavage en serrant les 4 boulons (M8 x 25).
2. Assurez vous que tous les boulons soient serrés.



3. Brancher la fiche d'alimentation du moteur à la prise du timon.

MÉTHODES D'UTILISATION

1. Effectuer le test dans un lieu ouvert et sans obstacle.
2. Soulever la poignée de réglage du timon dans une position confortable, de préférence sous la hanche de l'utilisateur.
3. Brancher la machine dans la prise 220V.
4. Placez la machine et le porte-pad complètement à plat sur le sol. Le porte-pad doit toujours être à plat sur le sol pendant l'utilisation.
5. Appuyer sur l'interrupteur de sécurité et tirer lentement le levier d'alimentation. Relâcher l'interrupteur de sécurité dès que la machine est allumée. Vos mains doivent être sur la poignée.
6. Incliner légèrement la poignée vers le haut pour conduire vers la droite. Pour tourner à gauche, incliner légèrement la poignée vers le bas.
7. Desserrer le levier d'alimentation et éteindre la machine.

ENTRETIEN ET SOIN

Afin de maintenir la machine en bon état de fonctionnement à tout moment, veuillez suivre la procédure suivante pour entretenir la machine.


Assurez-vous que la machine est débranchée de l'alimentation électrique avant d'effectuer tout travail d'entretien.

1. Débrancher la prise d'alimentation immédiatement après utilisation.
2. Retirer le pad lors du rangement de la machine.
3. Nettoyer la machine avec un détergent neutre.
4. Vérifier si le cordon d'alimentation de la machine est endommagé ou non et le remplacer immédiatement le cas échéant. Afin d'éviter tout danger, si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter le service après-vente local pour le remplacer.
5. Lubrifier les roues et le timon avec un lubrifiant étanche tous les mois.
6. Vérifier si les écrous et les boulons sont perdus ou non et les remplacer.
7. Retirer le capot supérieur du moteur et souffler la poussière avec de l'air comprimé pour assurer une bonne ventilation après une utilisation dans un endroit poussiéreux.





www.tvxclean.fr

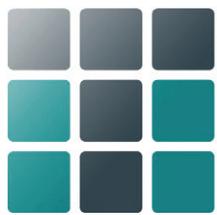

TVX®
CLEANING FRANCE